

Extractor

para baleros

**NUEVO
PRODUCTO**



*Imágenes solo para uso ilustrativo.



Tel. (81) 8218-2838

Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30
Sábados de 9:00 a 13:30



www.motosyequipos.com
contacto@motosyequipos.com



Motos y Equipos

Extractor para baleros

Instrucciones

- 1 Seleccione una hembra del tamaño correspondiente al diámetro interior del rodamiento y colóquela en el diámetro interior del rodamiento.



- 2 Inserte el tornillo en la funda con un destornillador en el orificio en la parte superior del tornillo. Gire y fuerce para abrir los tres pies de la manga.



Orificio



- 3 Fije el cilindro a la caja. Utilice una llave para girar la tuerca y el tornillo se desplazará hacia arriba con la rotación de la tuerca hasta que el rodamiento se retire suavemente.



*Imágenes solo para uso ilustrativo.



Tel. (81) 8218-2838


Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30
Sábados de 9:00 a 13:30



www.motosyequipos.com
contacto@motosyequipos.com



Motos y Equipos

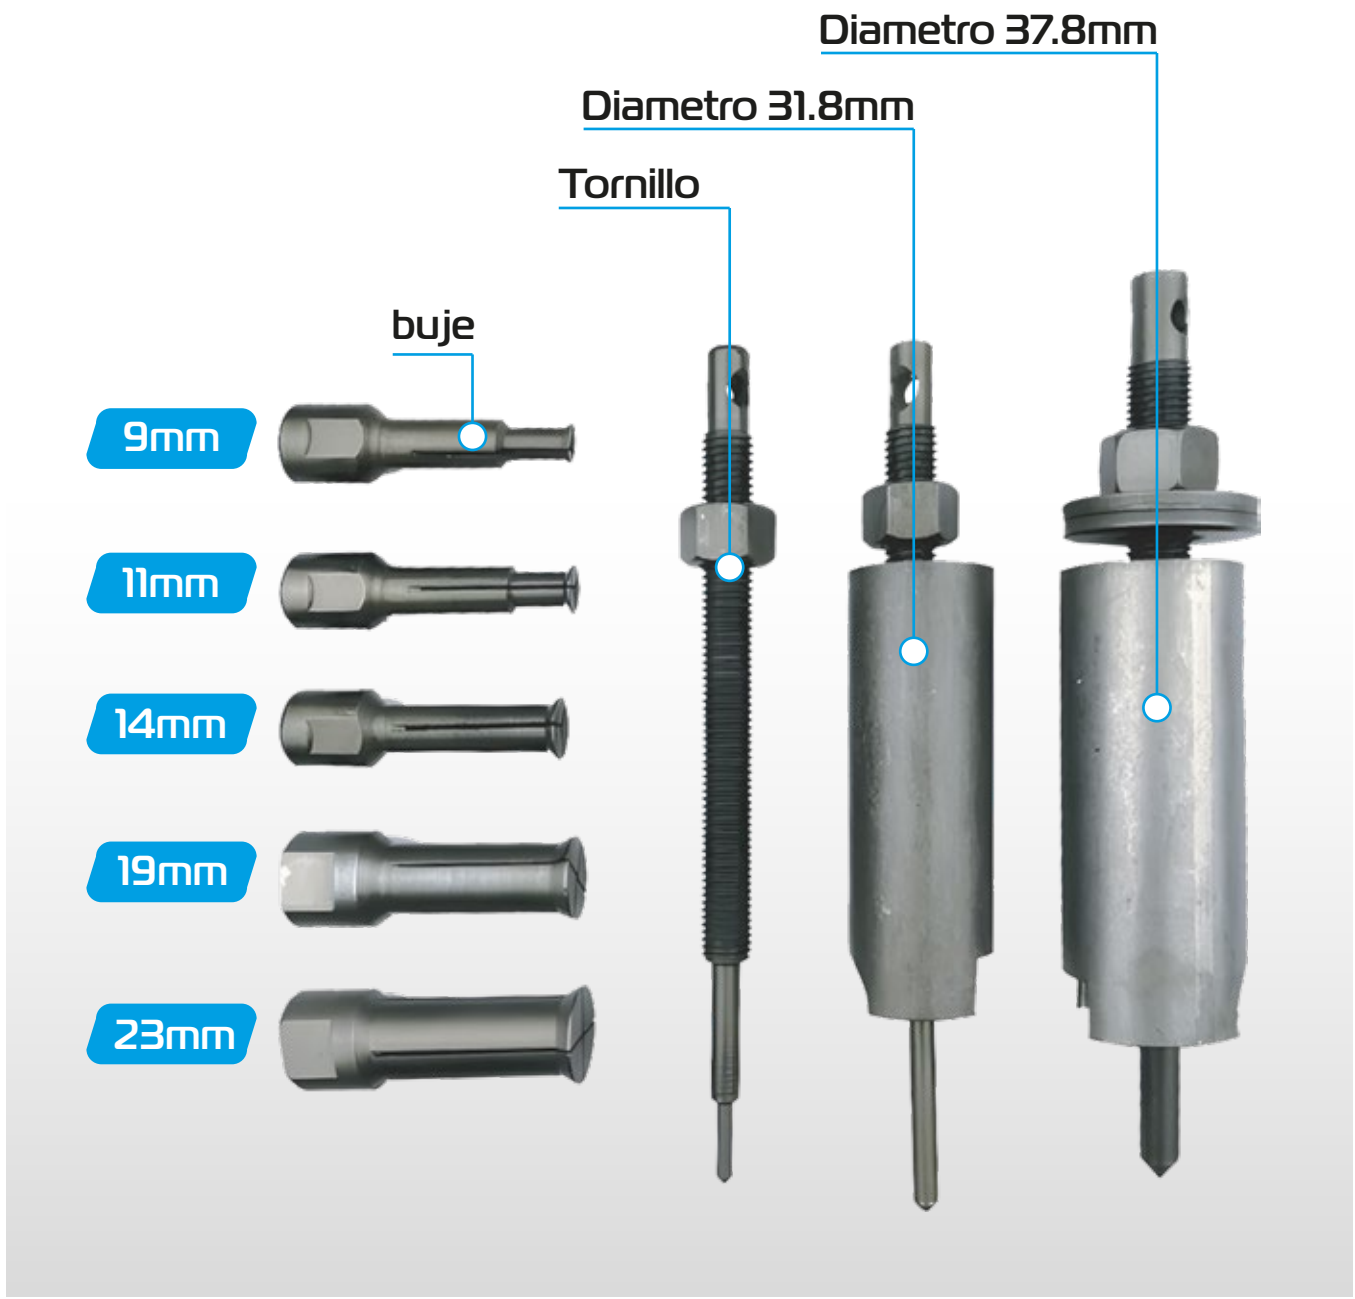

Tratamiento
Térmico



Acero de
Alta Calidad



Precisión
Forja



Espesar y
Endurecer



Fuerte y
Robusta

*Imágenes solo para uso ilustrativo.



Tel. (81) 8218-2838

Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30
Sábados de 9:00 a 13:30



www.motosyequipos.com
contacto@motosyequipos.com



Motos y Equipos